



BT15

PT ALTIFALANTE SMILEY BLUETOOTH
DE SMILEY BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
NL SMILEY BLUETOOTH-LUIDSPREKER

BBI_BT15_1706_Ver1

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

LEIA TODO O MANUAL DE UTILIZADOR ANTES DE TRABALHAR COM ESTA UNIDADE E GUARDE O FOLHETO PARA REFERÊNCIA FUTURA.

BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE LESEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG VOR GEBRAUCH DES PRODUKTES SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ANSCHLIESSEND ZU NACHSCHLAGEZWECKEN AUF.

VEILIGHEIDINSTRUCTIES

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOLLEDIG DOOR ALVORENS DEZE EENHEID TE BEDIENEN, EN BEWAAR DIT BOEKJE VOOR UW ADMINISTRATIE.

Instruções de segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar este produto. Se ocorrerem danos causados pelo não seguimento das instruções, a garantia perde a sua validade.

Segurança

Aviso

- Nunca retire a estrutura deste aparelho.
Nunca lubrifique nenhuma peça deste aparelho.
Nunca coloque este aparelho dentro de outro equipamento elétrico.
Mantenha este aparelho afastado da luz direta do sol, chamas sem proteção ou calor.
Nunca olhe para o raio laser dentro deste aparelho.
Certifique-se de que acede facilmente ao fio da alimentação, ficha ou adaptador para desligar este aparelho da alimentação.

- 1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Tenha atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este aparelho perto de água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não bloqueie quaisquer aberturas de ventilação.
8. Não instale próximo de fontes de calor, tais como radiadores, registadores de calor, fornos ou outros aparelhos.
9. Proteja o fio da alimentação para que não seja calcado ou esmagado.
10. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
11. Use apenas com o carrinho, suporte, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho.
12. Desligue a ficha da tomada durante trovoadas ou quando não usar o aparelho durante um longo período de tempo.
13. Todas as reparações devem ser feitas por pessoal qualificado.
14. O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos.

- 15. Não coloque quaisquer fontes perigosas em cima do aparelho.
16. Quando usar a ficha da alimentação ou um acoplador para desligar o aparelho, este deverá permanecer pronto a ser utilizado.
17. Certifique-se de que tem espaço livre suficiente em redor do produto para a ventilação.
18. As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor em excesso, como luz solar direta, fogo ou algo semelhante.

Cuidados com o ambiente

O seu produto foi criado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.


O seu produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2006/66/CE que não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico comum. Informe-se acerca das normas locais relativas à recolha em separado de pilhas, pois uma eliminação correta ajuda a prevenir consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Quando este símbolo de um caixote do lixo com uma cruz vier no produto, significa que o produto é abrangido pela Diretiva Europeia 2002/96/CE. Por favor, informe-se acerca do sistema de recolha em separado para produtos elétricos e eletrónicos. Aja de acordo com as regras locais e não elimine o seu produto antigo juntamente com o lixo doméstico comum.

O que se encontra na caixa

Verifique e identifique o conteúdo da caixa:

- Unidade principal
Manual do utilizador
Cabo de carregamento USB

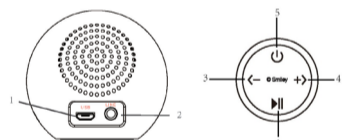

- 1. Porta de carregamento Micro USB
2. Entrada auxiliar
3. Música anterior/ Diminuir o volume
4. Música seguinte/Aumentar o volume
5. Ligar/desligar a alimentação
6. Reprodução/Pausa/ Atender chamada

Função

Este altifalante Bluetooth permite-lhe ouvir música do seu dispositivo com Bluetooth, como um telemóvel, computador ou leitor de MP3.

- Não utilize o altifalante se estiver danificado.
Certifique-se de que o altifalante não cai para dentro de água ou outros líquidos nem fica molhado.
Mantenha uma distância suficiente de fontes de calor, como fogões, fornos ou chamas sem proteção.
Não exponha o altifalante a temperaturas extremas, fortes flutuações de temperatura, luz direta do sol ou humidade.
Não deixe cair o altifalante.

Carregar o altifalante

(instruções de carregamento da bateria incorporada de ião de lítio)

- Está incluído um cabo micro USB para carregar o seu altifalante.
O micro USB liga-se ao altifalante e a outra extremidade do USB liga-se na porta USB do seu computador, para se proceder ao carregamento.
O LED vermelho no fundo acende durante o carregamento.
A luz desliga-se quando o altifalante estiver completamente carregado (cerca de 2 horas).

Ligar

- 1. Prima e mantenha premido "C" durante 3 segundos.
2. Ouvirá um som e o altifalante Bluetooth liga-se.

Desligar

- 1. Prima e mantenha premido "C" durante 3 segundos.
2. Ouvirá um som e o altifalante Bluetooth desliga-se.

Emparelhar o altifalante com um dispositivo Bluetooth

- 1. Prima e mantenha premido o botão de ligar durante 3 segundos.
2. Mantenha o seu altifalante Bluetooth e os dispositivos Bluetooth a menos de 10 metros uns dos outros durante o emparelhamento.
3. Certifique-se de que os dispositivos externos estão no modo de busca Bluetooth.
4. Um som permite-lhe saber quando o emparelhamento for efetuado com sucesso.

Reproduzir música

- 1. Botão "+>": Prima para passar para a música seguinte.
2. Botão "<-": Prima para passar para a música anterior.

PT

- 2. Botão "<-": Prima para passar para a música anterior.
3. Botão de reprodução/pausa: Prima para reproduzir ou pausar a música.

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, prima para atender o telefone.

Especificação do produto:

- Versão do Bluetooth V4.2
Distância de transmissão >10M
Altifalantes: 4Ω / 2W
Sinal e rácio de ruído (SNR): 80db
Resposta de frequência: 150Hz-10KHz
Taxa de distorção de saída <=0,5%
Bateria: 300mAh

Nota:

- Não deite fora os aparelhos elétricos e eletrónicos no caixote de lixo normal.
Entregue-os no ponto de recolha.
Algumas partes deste aparelho podem ser perigosas para a saúde e para o ambiente.

- Se receber uma chamada enquanto o BT15 estiver conetado ao seu telemóvel para reproduzir música, a música para quando atender a chamada e volta a tocar quando a chamada terminar.
A palavra Bluetooth® e logótipos são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc.
Por este meio, a Bigben Interactive SA declara que o aparelho BT15 cumpre com os requisitos essenciais da diretiva 1995/5/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999 sobre equipamento rádio e terminais de telecomunicações e o reconhecimento mútuo da sua conformidade.

Para descarregar a declaração completa, por favor consulte o nosso website: http://www.bigben.eu na secção declaração de conformidade.

Fabricado por BIGBEN INTERACTIVE SA

396, Rue de la Voyette
CRT2 - FRETIN
CS 90414
59814 LESQUIN Cedex - France
www.bigben.eu
Fabricado na China



DE

Sicherheit und Hinweise

Alle Anweisungen vor Benutzung des Produkts lesen und nachvollziehen. Treten Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anweisungen auf, wird die Garantie gegenstandslos.

Sicherheit

Warnhinweise

- Niemals das Gehäuse des Geräts entfernen.
Niemals Teile des Geräts mit Schmiermittel behandeln.
Niemals das Gerät auf anderen elektrischen Vorrichtungen aufstellen.
Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und Hitze schützen.
Niemals in den Laserstrahl im Inneren des Geräts blicken.
Stets einfachen Zugang zu Stromkabel, Netzstecker und Netzadapter sicherstellen, damit das Gerät vom Strom getrennt werden kann.

- 1. Anweisungen lesen.
2. Anweisungen aufbewahren.
3. Alle Warnungen beachten.
4. Alle Anweisungen befolgen.
5. Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Lüftungsöffnungen nicht blockieren.
8. Nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen.
9. Stromkabel vor Belastungen durch Quetschen und Einklemmen schützen.
10. Erweiterungen/Zubehör nur wie vom Hersteller angegeben verwenden.
11. Nur in Verbindung mit Rollwagen, Ständern, Stativen, Halterungen oder Tischen verwenden.
12. Bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung Gerät vom Netzstrom trennen.
13. Service-Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.
14. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden.
15. Keine Gefahrenquellen (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Objekte, brennende Kerzen) auf das Gerät stellen.
16. Wenn eine Wandsteckdose oder ein Geräteadapter zum Anschluss des Geräts verwendet wird, muss dieser Anschluss stets zugänglich bleiben.
17. Um das Produkt herum muss genügend Freiraum zur Luftzirkulation bleiben.
18. Batterien (integrierte Akkupacks oder Batterien) dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie Sonneneinstrahlung, offenes Feuer o. Ä.

Umweltschutz

Das Produkt wurde mit qualitativ hochwertigen Werkstoffen und Komponenten konzipiert und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.


Ihr Produkt enthält Batterien, für die die europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit den normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften bezüglich der getrennten Sammlung von Batterien, da eine ordnungsgemäße Entsorgung dazu beiträgt, Umweltschäden zu verhindern und Ihre Gesundheit zu schützen.

Dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern auf einem Produkt weist daraufhin, dass für das Produkt die europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Bitte informieren Sie sich über das örtliche Abfalltrennsystem für elektrische und elektronische Produkte. Bitte richten Sie sich nach den in Ihrer Region geltenden Vorschriften für die Abfalltrennung und entsorgen Sie Ihre alten Produkte nicht mit Ihren normalen Haushaltsabfällen. Die Entsorgung alter Produkte hilft, Umweltschäden zu verhindern und Ihre Gesundheit zu schützen.

Packungsinhalt

Der Inhalt des Verpackungskartons ist zu prüfen:

- Hauptgerät
Bedienungsanleitung
USB-Ladekabel

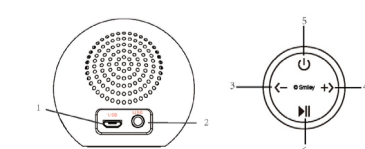

- 1. Micro-USB-Ladeanschluss
2. Aux-in
3. Vorheriges Lied/ Lautstärke verringern
4. Nächstes Lied/Lautstärke erhöhen
5. Ein/Aus
6. Wiedergabe/Pause/ Anruf annehmen

Functie


Dieser Bluetooth-Lautsprecher ermöglicht Ihnen, Musik von Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät zu hören, wie z. B. einem Smartphone, Computer oder MP3-Player.

- Benutzen Sie den Lautsprecher nicht, wenn er beschadigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen oder nass werden kann.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen, wie z. B. Herdplatten, Öfen oder offene Flammen.
- Setzen Sie den Lautsprecher keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direktem Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie den Lautsprecher nicht vallen.


Aufladen des Lautsprechers (Anleitungen zum Aufladen der eingebauten Li-Ionen-Batterie)

- Zum Aufladen Ihres Lautsprechers wird ein Micro-USB-Kabel mitgeliefert. Zum Laden wird das Micro-USB-Ende mit dem Lautsprecher und das andere andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Port Ihres Computers verbunden.
- Die rote LED-Leuchte an der Unterseite leuchtet während des Ladevorgangs.
- Die Leuchte schaltet sich aus, wenn der Lautsprecher voll aufgeladen ist (ungefähr 2 Stunden).

Einschalten

1. Halten Sie 3 Sekunden lang „“ gedrückt, bis die Leuchte des Lautsprechers beginnt zu blinken.
2. Sie hören einen Signalton und der Bluetooth-Lautsprecher schaltet sich EIN.




Ausschalten

1. Halten Sie 3 Sekunden lang „“ gedrückt, bis die Leuchte des Lautsprechers beginnt zu blinken.
2. Sie hören einen Signalton und der Bluetooth-Lautsprecher schaltet sich AUS.

Verbindung des Lautsprechers mit einem Bluetooth-Gerät

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Leuchte des Lautsprechers blinkt daraufhin. Er ist nun im Pairing-Modus.
2. Der Abstand zwischen dem Bluetooth-Lautsprecher und den Bluetooth-Geräten sollte während der Verbindungsherstellung nicht mehr als 90 cm betragen.
3. Stellen Sie sicher, dass externe Geräte im Bluetooth-Suchmodus sind. Das Gerät wird als „BT15“ angezeigt. Sie werden aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Geben Sie „0000“ ein.
4. Ein akustisches Signal bestätigt, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Musikwiedergabe

1. „“-Taste: Kurz drücken, um das nächste Lied zu spielen. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen.
2. „“-Taste: Kurz drücken, um das vorherige Lied zu spielen. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern.
3. „“ Wiedergabe/Pause-Taste: durch kurzes Drücken Musikwiedergabe starten oder unterbrechen.

Annehmen eines eingehenden Anrufs

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie kurz „“, um das Gespräch anzunehmen.

Produktspezifikationen:

- Bluetooth Version V4.2
- Übertragungsreichweite >10 m
- Lautsprecher: 4 Ω/2W
- Signal und Rauschabstand (SNR): 80 db
- Frequenzbereich: 150 Hz - 10 kHz
- Ausgabe-Verzerrung ≤ 0,5 %
- Batterie: 300 mAh

Anmerkung:

- Bitte entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte nicht in den Hausmüll.
- Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Sammelstelle.
- Einige Komponenten in diesen Geräten können gesundheits- und umweltschädlich sein.

- Bei einem eingehenden Anruf während der Verbindung von BT15 mit einem Handy zur Musikwiedergabe unterbricht der Tower die Wiedergabe, wenn der Anruf angenommen wird, und setzt die Wiedergabe fort, wenn das Gespräch beendet wurde. (Gelegentlich bleibt das Programm nach Beenden des Anrufs angehalten, je nach Handy.)
- Das Wort Bluetooth®, Marke und Logo sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Zeichen durch Bigben Interactive geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
- Hiermit erklärt Bigben Interactive SA, dass das BT15 den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1995/5/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funk- und Telekommunikationsausrüstung entspricht und mit dieser konform ist.

Die vollständige Erklärung findet sich auf unserer Website <http://www.bigben-interactive.de/suppport> im Abschnitt zur Konformitätserklärung.

Hergestellt von BIGBEN INTERACTIVE SA

396, Rue de la Voyette

CRT2 – FRETIN

CS 90414

59814 LESQUIN Cedex - France

www.bigben.eu

Hergestellt in China



14. Stel het apparaat niet bloot aan drup- of spatwater.
15. Plaats geen voorwerpen die gevaar kunnen opleveren op het apparaat (bijv. met water gevulde vazen, aangestoken kaarsen).
16. Wanneer de netstekker of connector als stroomonderbreker wordt gebruikt, moet deze stroomonderbreker gemakkelijk te bedienen zijn.
17. Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het product voor een goede ventilatie.
18. Stel batterijen (geïnstalleerde accu's of batterijen) nooit bloot aan overmatige warmte zoals zonlicht, vuur, etc.

Houd rekening met het milieu



Uw product is ontworpen en gemaakt met hoogwaardige materialen en componenten die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Uw product bevat batterijen die onder de Europese Richtlijn 2006/66/EG vallen en niet met het gewone huisafval weggegooid mogen worden. Vraag uw gemeente om advies over hoe batterijen op een juiste manier weg te gooien. Een juiste verwijdering helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.




Als dit 'doorgekruiste vuilnisbak'-symbool op een product is vermeld, geeft dit aan dat het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG valt. Informeer u over het inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten dat in uw gemeente van kracht is. Verwijder uw afgedankt product in overeenstemming met de lokale wetgeving en gooi het niet met uw normale huisafval weg. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw afgedankt product helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Inhoud van de verpakking

Controleer en identificeer de inhoud van uw verpakking:

- Toestel
- Gebruiksaanwijzing
- USB-laadkabel

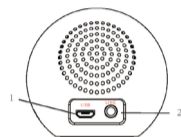

1. Micro USB-laadaansluiting
2. Aux-in
3. Vorig liedje/Volume omlaag
4. Volgend liedje/ Volume omhoog
5. In-/uitschakelen
6. Afspelen/Pauze/Oproep beantwoorden

Functie

Deze Bluetooth-luidspreker stelt u in staat om naar muziek te luisteren vanaf uw Bluetooth geactiveerd apparaat zoals een mobiele telefoon, computer of MP3-speler.


- Gebruik de luidspreker niet als het beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de luidspreker niet in water of andere vloeistoffen kan vallen of nat wordt.
- Neem voldoende afstand tot warmtebronnen zoals kookplaten, ovens of open vuur in acht.
- Stel de luidspreker niet bloot aan extreme temperaturen, sterke temperatuurschommelingen, direct zonlicht of vocht.
- Laat de luidspreker niet vallen.

De luidspreker opladen


(oplaad instructies voor de geïntegreerde li-ion accu)

- Een micro-USB kabel is inbegrepen om uw luidspreker op te laden. De micro-USB wordt aangesloten op de luidspreker en het andere uiteinde wordt voor het opladen aangesloten op een USB-poort van uw computer.
- De rode LED aan de achterkant brandt tijdens het opladen.
- Dit lampje dooft zodra de luidspreker volledig is opgeladen (circa 2-3 uur.)

Inschakelen

1. Druk op „“ en houd deze knop 3 seconden ingedrukt totdat het lampje van de luidspreker begint te knipperen.
2. Er is een geluid hoorbaar en de Bluetooth-luidspreker wordt ingeschakeld.




Uitschakelen

1. Druk op „“ en houd deze knop 3 seconden ingedrukt totdat het lampje van de luidspreker begint te knipperen.
2. Er is een geluid hoorbaar en de Bluetooth-luidspreker wordt uitgeschakeld.


De luidspreker met een Bluetooth-apparaat koppelen

1. Druk gedurende 3 seconden op de aan/uit-knop. Het lampje van de luidspreker begint te knipperen. De koppelingsmodus is nu actief.
2. Houd uw Bluetooth-luidspreker en het Bluetooth-apparaat op 1 meter (3 feet) afstand van elkaar tijdens het koppelen.
3. Zorg dat het externe apparaat zich in de Bluetooth-zoekmodus bevindt. Het apparaat verschijnt als "BT15". Als er naar een wachtwoord wordt gevraagd, voer "0000" in.
4. Er is een geluid hoorbaar eenmaal de koppeling tot stand is gebracht.

Muziek afspelen

1. „“ toets: Druk kort voor het volgend liedje. Druk en houd 3 seconden ingedrukt voor volume omhoog.
2. „“ toets: Druk kort voor het vorig liedje. Druk en houd 3 seconden ingedrukt voor volume omlaag.
3. „“ Afspelen/Pauze toets: Druk kort om muziek af te spelen of het afspelen te onderbreken.

Een inkomende oproep beantwoorden

Als er een inkomende oproep is, druk kort op „“ om de telefoon op te nemen.

Productspecificaties:

- Bluetooth-versie V4.2
- Transmissiebereik >10M
- Luidspreker: 4Ω / 2W
- Signaal- en ruisverhouding (SNR): 80db
- Frequentierespons: 150Hz-10KHz
- Output vervormingspercentage: ≤0,5%
- Accu: 300mAh

Let op:



Gooi elektrische en elektronische apparaten niet in een normale vuilnisbak.

- Breng ze naar een verzamelpunt.
- Sommige onderdelen in deze apparatuur kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

- Als er een inkomend telefoongesprek is terwijl de BT15 met uw mobiele telefoon voor het afspelen van muziek is verbonden, wordt het afspelen automatisch onderbroken wanneer u het telefoongesprek beantwoordt en wordt het hervat zodra u het telefoongesprek beëindigt. (Afhankelijk van het type van uw mobiele telefoon is het mogelijk dat het afspelen na het beëindigen van de oproep nog onderbroken is.)
- Het Bluetooth® woord, merk en logo zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Bigben Interactive is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
- Bij deze verklaart Bigben Interactive SA dat de BT15 in overeenstemming is met de essentiële vereisten van richtlijn 1995/5/EC van het Europees Parlement en van de Raad van 9 maart 1999 betreffende radio- en terminalmateriaal voor telecommunicatie, en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.

Bezoek onze website om de volledige verklaring te lezen:

<http://www.bigbeninteractive.nl/support> in het gedeelte Verklaring van conformiteit.

Geproduceerd door BIGBEN INTERACTIVE SA

396, Rue de la Voyette

CRT2 – FRETIN

CS 90414

59814 LESQUIN Cedex - France

www.bigben.eu

Gemaakt in China



Veiligheidsvoorschriften

Lees en begrijp alle instructies voordat u dit product in gebruik neemt. De garantie is ongeldig voor schade die wordt veroorzaakt door het negeren van de instructies.

Veiligheid

- Waarschuwing
- Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
- Smeer nooit een onderdeel van dit apparaat.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparaten.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vlammen of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal binnenin dit apparaat.
- Zorg dat het snoer, stekker of adapter altijd eenvoudig bereikbaar zijn zodat u het apparaat indien nodig snel van de voeding kunt ontkoppelen.

1. Lees deze gebruiksaanwijzing.
2. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
3. Houd rekening met alle waarschuwingen.
4. Bevolg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
7. Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteafvoer, kachels of andere warmteproducerende apparaten (waaronder versterkers).
9. Bescherm het snoer tegen knikken, vooral bij de stekker, het stopcontact en het punt waar het snoer uit het apparaat komt, en zorg dat er niet over het snoer gelopen kan worden.
10. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen.
11. Gebruik het apparaat alleen met de wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel die door de fabrikant wordt aangegeven of die samen met het apparaat wordt verkocht. Wanneer een wagen wordt gebruikt, wees voorzichtig wanneer u de wagen met het geïnstalleerde apparaat verplaatst om letsel veroorzaakt door het omvallen van het apparaat te voorkomen.
12. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als u het apparaat gedurende een lange periode niet zult gebruiken.
13. Laat alle reparaties door een vakbekwame reparateur uitvoeren. Reparaties zijn nodig als het apparaat beschadigd is, bijv. als het snoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, als het apparaat aan regen of vocht is blootgesteld, niet normaal functioneert of als het is gevallen.